

SKRIPT


SEKTOR: ANSCHLÜSSE VON ELEKTRISCHEN LEITUNGEN UND KABELN IN ZYPERN UND GRIECHENLAND

THEMA: LERNE DIE WICHTIGSTEN FAKTEN ÜBER DAS VERKABELUNGSSYSTEM IN ZYPERN UND GRIECHENLAND UND DEN NÖTIGEN WORTSCHATZ.



Connection of electrical wires and cables.

Syndesi ilektrikon agogon kai kalodion

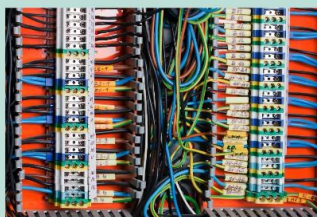

Anschlüsse von elektrischen Leitungen und Kabeln.

[Syndesi ilektrikon agogon kai kalodion.](#)

Das solltest Du wissen, wenn Du in der Elektroninstallation Drähte anschließt oder verbindest.

Cables can be used to transmit data in the form of electrical signals

Kalodio dedomenon

Sheathed cable - Ependedymeno kalodio

Socket - Prizes



Kabel können zur Übertragung von Daten in Form von elektrischen Signalen verwendet werden: [Kalodio dedomenon.](#)

Oder sie dienen dazu, Steckdosen oder Leuchten mit elektrischer Energie zu versorgen: [Ependedymeno kalodio.](#)

Single-wire rigid copper cores - Monoklonos agogos chalkou

Stranded flexible copper cores - Polyklonos agogos chalkou

Cross section - Diatomi



Schauen wir uns zwei Mantelleitungen für die elektrische Energieversorgung genauer an. Wir entfernen die Mantelisolierung mit einer Abisolierzange, ohne die Adern zu beschädigen.

Eines der Kabel hat einadrige starre Kupferkerne. Das andere hat feindrähtige, flexible Kupferkerne.

[Monoklonos agogos chalkou](#)

[Polyklonos agogos chalkou](#)

Mobile equipment and distribution cabinet

Kinitos exoplismos kai ilektrikos pinakas



Kabel mit flexiblen Kupferadern werden zum Anschluss von beweglichen Geräten oder als Einzeladern in einem Verteilerschrank verwendet: [Kinitos exoplismos kai ilektrikos pinakas](#).

What must be observed when connecting the cores?

Agogi



Was ist beim Anschließen der Adern zu beachten: [Agogi](#)?

Earthing contact plug - Priza souko

Wire end ferrule crimping pliers
Presa akrodekton



Regel 1 - Anschluss an Schraubverbindungen:
Starre Kupferdrähte können direkt an die Schraubanschlüsse des Schutzkontaktsteckers angeschlossen werden.
Schukostecker [Priza souko](#).
Flexible Kupferadern dürfen NICHT direkt an die Schraubanschlüsse des Schuko-Steckers angeschlossen werden.
Aderendhülsen müssen mit einer Crimpzange auf flexible Kupferdrähte gepresst werden: [Presa akrodekton](#).
Dies gewährleistet eine dauerhafte Verbindung!

Wago plug-in terminal

Wago klemes



Regel 2 - Anschluss in steckbaren Klemmen:
Starre Kupferdrähte können direkt in Anschlussklemmen gesteckt werden.
Für flexible Kupferdrähte gibt es spezielle Anschlussklemmen: [Wago klemes](#).

Schaffen Sie eine sichere Verbindung und bleiben Sie verbunden!

SEKTOR: **ANSCHLÜSSE VON ELEKTRISCHEN LEITUNGEN UND KABELN IN ZYPERN UND GRIECHENLAND**

THEMA: **LERNE DIE WICHTIGSTEN FAKTEN ÜBER DAS VERKABELUNGSSYSTEM IN ZYPERN UND GRIECHENLAND UND DEN NÖTIGEN WORTSCHATZ.**

GRIECHISCH	DEINE SPRACHE
<i>Raccordement de lignes et de câbles électriques</i>	
<i>Le câble réseau</i>	
<i>Le câble électrique</i>	
<i>Fils de cuivre rigides</i>	
<i>Fils de cuivre souple</i>	
<i>La Section</i>	
<i>Boitier de jonction</i>	
<i>L'adaptateur Schuko</i>	
<i>L'embout</i>	
<i>La jonction Wago</i>	